

95°-os alukeret kivetőpánt



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá



DQDMBY

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magassítása = 0 mm)



Ajtóbeugrás teljes nyitásszögénél

Ráütődő

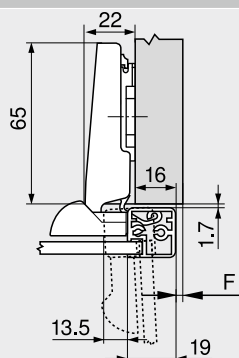



F Fuga

Ikerráütődő

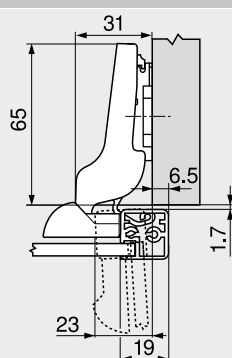

Közézáradó

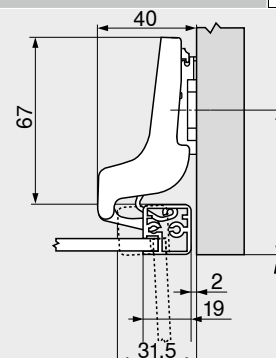


A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával + 1.7 mm-rel hátrébb kell helyezni!

Legkisebb fuga F alumíniumkeretes ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén


Keretszélesség RB (mm)	Keretvastagság RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás

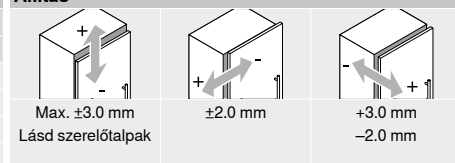

Csavaros szerelés

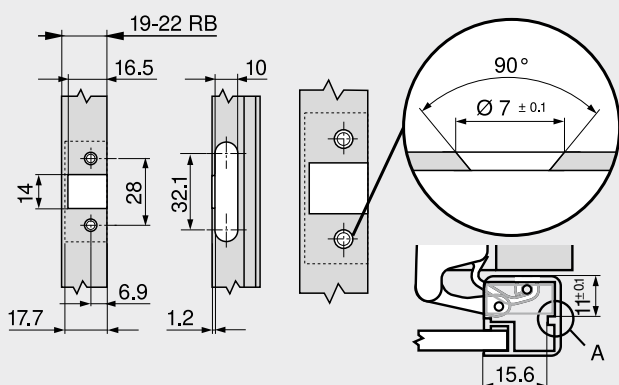

RB Keretszélesség

A pántedény a kimarásban rögzíthető kell legyen

Oldalmutatók

Áttekintés	73	Felszerelés, leszerelés és beállítás
Szerelőtalpak	150	
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	www.blum.com/a210 
Tartozékok	159	
BLUMOTION ajtókhöz	176	
TIP-ON ajtókhöz	190	
Blum-Services	602	
További technikai információk	708	