

## CRISTALLO-kivetőpánt – üvegvitrin



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá



DQDNQM

## Tervezés

## Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása



Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

## Ráütődő

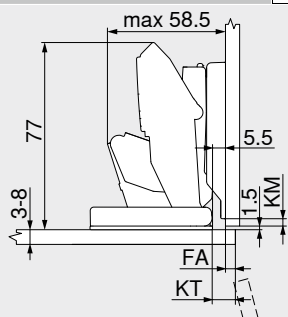


FA Előlapprátés  
KM Ragasztási méret – szerelőtalp  
KT Ragasztási méret – edénylap

## Közézáradó

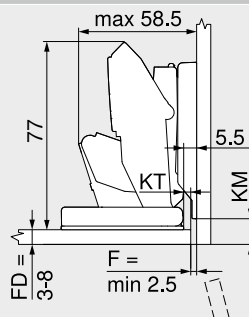


FD Előlapvastagság  
F Fuga  
KM Ragasztási méret – szerelőtalp  
KT Ragasztási méret – edénylap

## Ragasztási méret – szerelőtalp

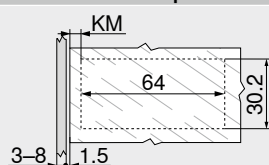


KM Ragasztási méret – szerelőtalp  
KM = 3 mm

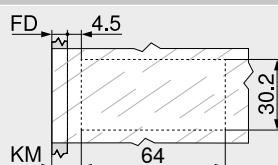


FD Előlapvastagság  
KM Ragasztási méret – szerelőtalp  
KM = FD + 4.5 mm


## Állítás




Max. ±2.0 mm




±2.0 mm

+3.0 mm  
-2.0 mm

## Ragasztási méret – edénylap

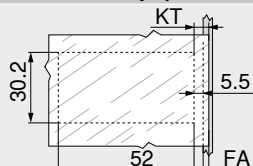

FA Előlapprátés  
KT Ragasztási méret – edénylap  
KT = FA + 5.5 mm

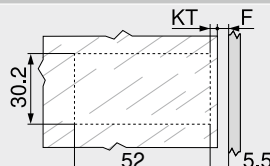

F Fuga  
KT Ragasztási méret – edénylap  
KT = 5.5 mm – F

## Figyelmeztetés

Üveg- és tükrőajtók edénylapjának ragasztásához szükséges ragasztó kiválasztásakor és felhasználásával kapcsolatban forduljon az üveg- ill. ragasztós specialistához. Az üveg- és tükrőajtók törésveszélye miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni (javasolt min. 2 mm).

## Oldalmutatók

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Áttekintés                       | 73  |
| Szerelőtalpak                    | 150 |
| Tartozékok – pántkar takarósapka | 157 |
| Tartozékok                       | 159 |
| Blum-Services                    | 602 |
| További technikai információk    | 708 |

## Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)

