

Üvegajtó kivetőpánt



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá



DQDP5A

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magassága = 0 mm)



Ajtóbeugrás teljes nyitásszögénél

Ráütődő

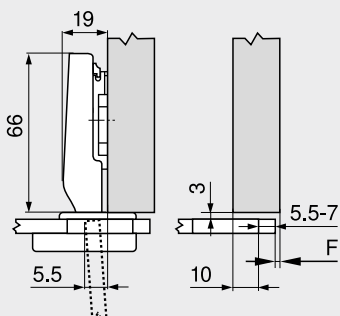



F Fuga

Ikerráütődő

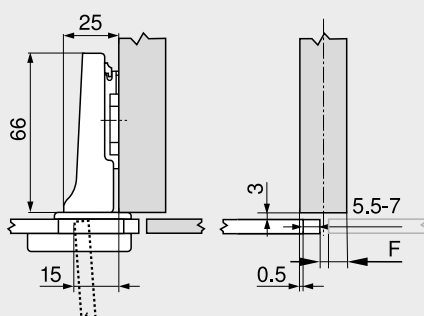

F Fuga

Közézáradó

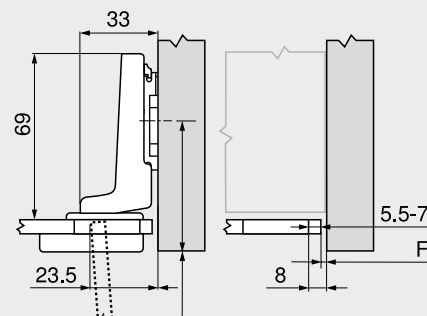

F Fuga

A szerelőtalp furatpozícióját az üveg és a takarósapka vastagságával FD + 3 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

Előlapraütés FA (mm)

MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										6	7
3								6	7		
6				6	7						
9	6	7									

MD Szerelőtalp magassítása (mm)

Előlapraütés FA (mm)

MD	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										6	7
3								6	7		
6				6	7						
9	6	7									

MD Szerelőtalp magassítása (mm)

Előlapraütés FA (mm)


MD	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
0										
3	5.5	6	6.5	7						
6										
9										

MD Szerelőtalp magassítása (mm)


Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

4.5 és 7 mm vastag előlapnál FD nem szükséges fugát F hagyni


Állítás

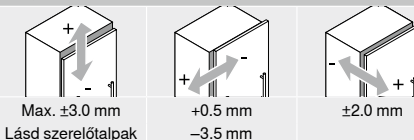


Csavaros szerelés

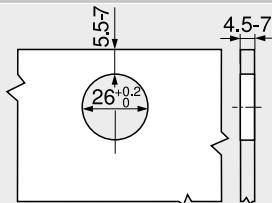

Edényméretek

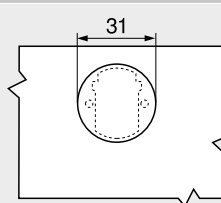

Pántedény takarósapka

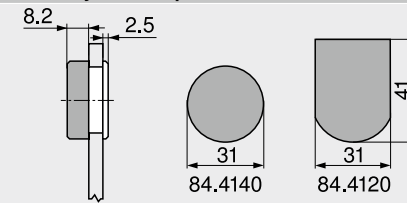

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhöz	176
TIP-ON ajtókhöz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210