

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá


DQDZPC

Tervezés


Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

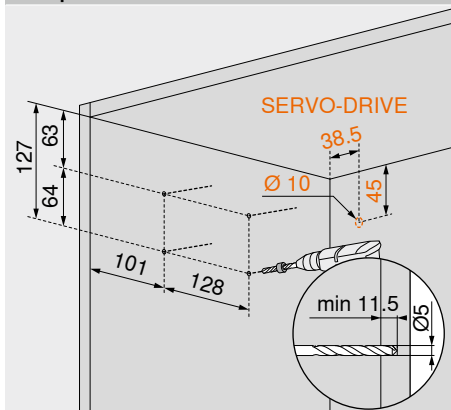


Fúráspozíció – facsavar

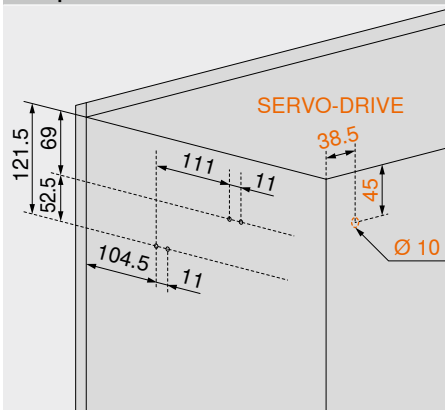


Helyzetmeghatározással – facsavar

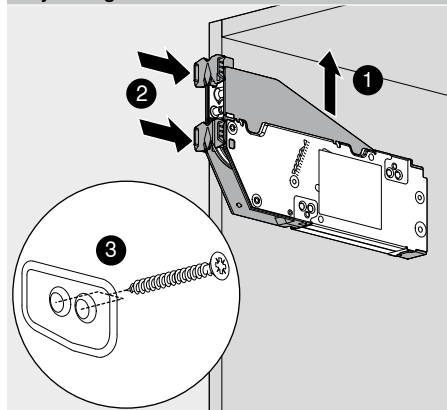


Helyigény

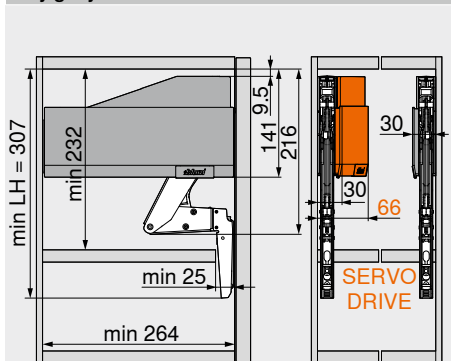

LH Belső korpuszmagasság

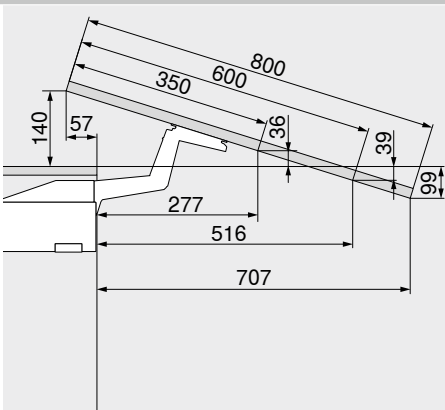


Helyigény – párkányléc | dísléc

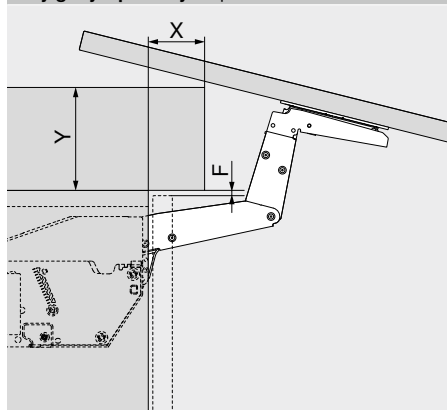

Fuga F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	31	117
2.0	29	118
1.5	27	119

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

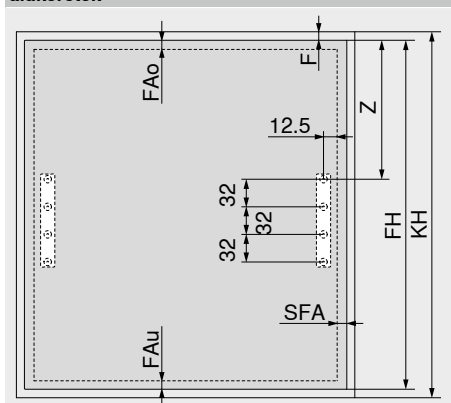

$$Z = 195 + FAo$$

F Fuga

FAo Felső előlapprűtés

FAu Alsó előlapprűtés


SFA Oldalsó előlapprűtés

FH Előlapmagasság

KH Korpuszmagasság

Útkötötetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek

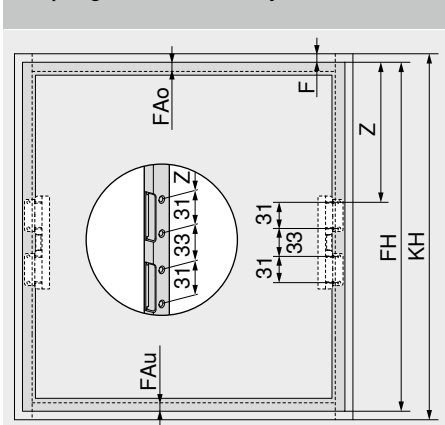

$$Z = 195.5 + FAo$$

F Fuga

FAo Felső előlapprűtés


FAu Alsó előlapprűtés

SFA Előlapmagasság

KH Korpuszmagasság

Útkötötetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Keskeny alukeretek

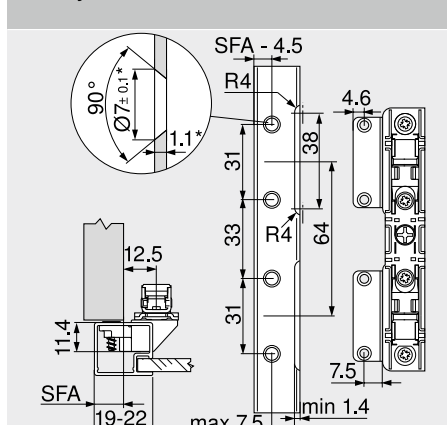

19 mm-es keret szélességnél 11–18 mm oldalsó előlapprűtés lehetséges

* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell