

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá


DQE0EP

Tervezés


Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

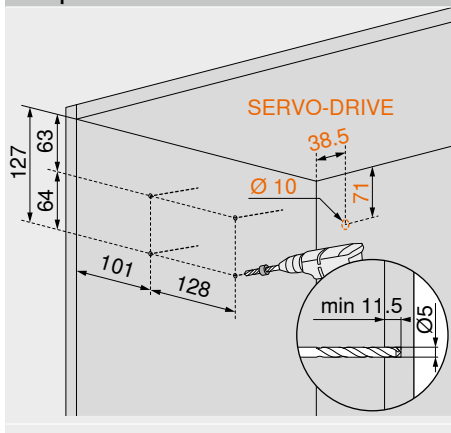



Fúráspozíció – facsavar

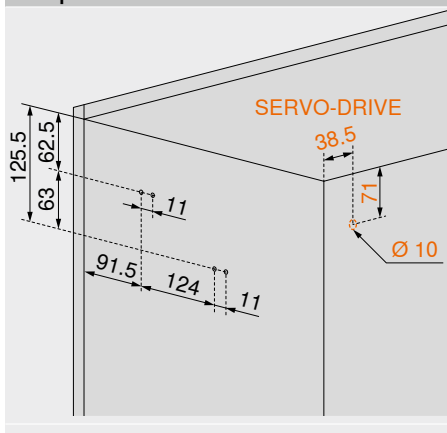


Helyzetmeghatározással – facsavar

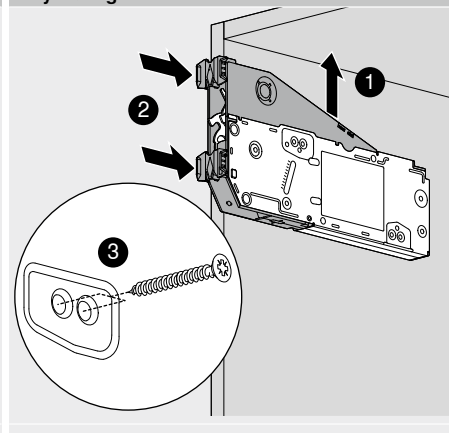

Helyigény

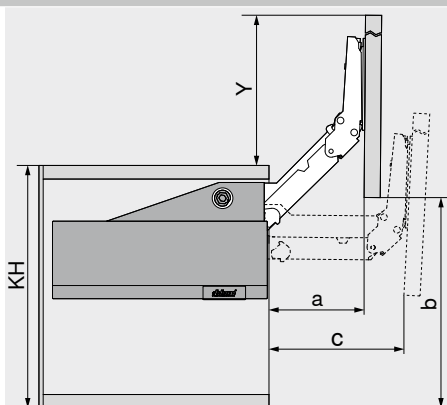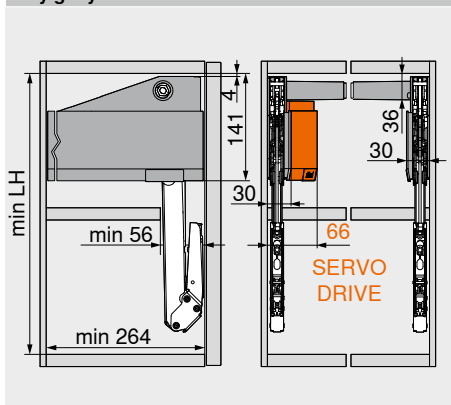

Helyigény – párkányléc | díslécek

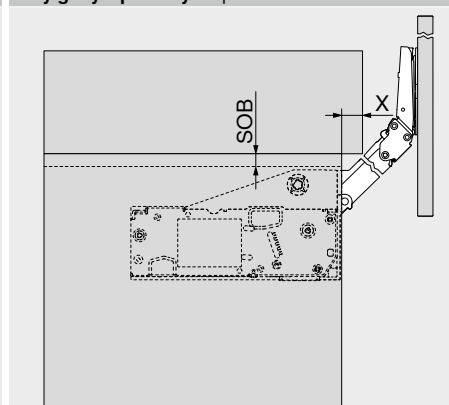

Emelőkar készlet	LH min. (mm) ¹
22L3200	255
22L3500	295
22L3800	345
22L3900	399

¹ Ez a méret 0 mm alsó fugára F vonatkozik
KH Korpuszmagasság
LH Belső korpuszmagasság


Emelőkar készlet	a (mm)	b (mm) ¹	c (mm)	Y (mm) ²
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517

¹ Ez a méret 0 mm alsó fugára F vonatkozik
² Ez a méret 0 mm felső fugára F vonatkozik
KH Korpuszmagasság

Korpusz felsőlap vastagság SOB (mm)	X (mm)
--	--------

16	25
17	26
18	27
19	28
20	29


Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

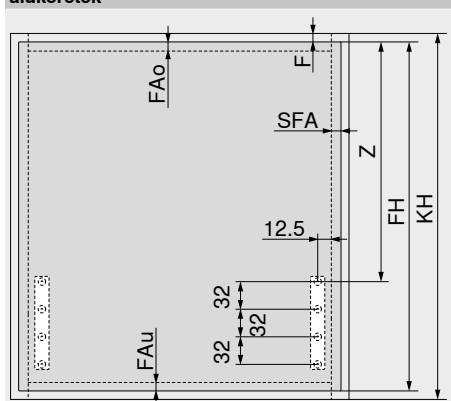

Emelőkar készlet	Z (mm)
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

F Fuga
FAo Felső előlapprűtés
FAu Alsó előlapprűtés
SFA Oldalsó előlapprűtés
FH Előlapmagasság
KH Korpuszmagasság
Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm


Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek

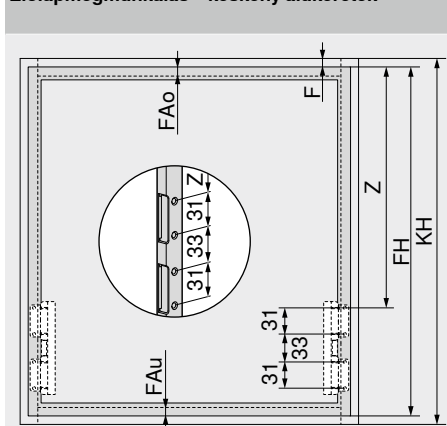

Emelőkar készlet	Z (mm)
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

F Fuga
FAo Felső előlapprűtés
FAu Alsó előlapprűtés
FH Előlapmagasság
KH Korpuszmagasság
Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Keskeny alukeretek

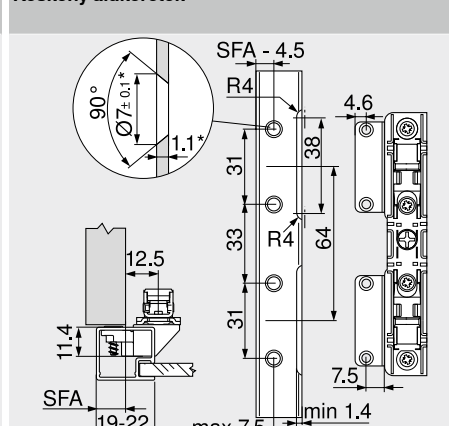

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapprűtés lehetséges

* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell