

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 561H




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQD4QM


Tervezés

Helyigény a korpuszban

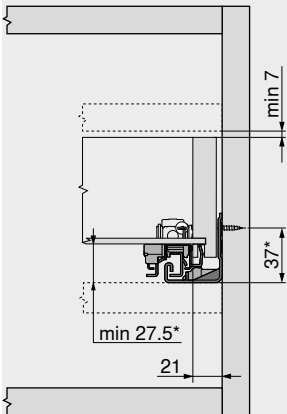


\* +3 mm oldalstabilizálóval

Fiók | belső fiók

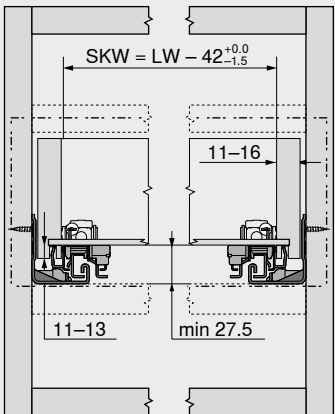


SKW Belső fiók szélesség  
LW Belső korpusz szélesség

Fiók

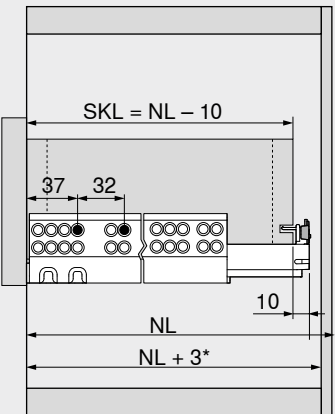



SKL Fiókhosszúság  
NL Névleges hosszúság  
\* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Belső fiók

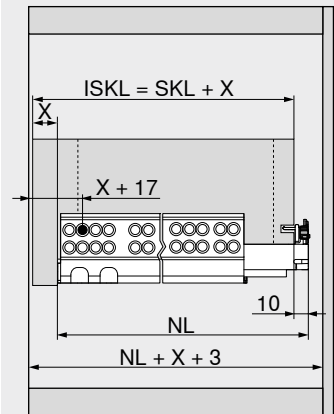


ISKL Belső fiók hossza  
SKL Fiókhosszúság  
NL Névleges hosszúság  
X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás

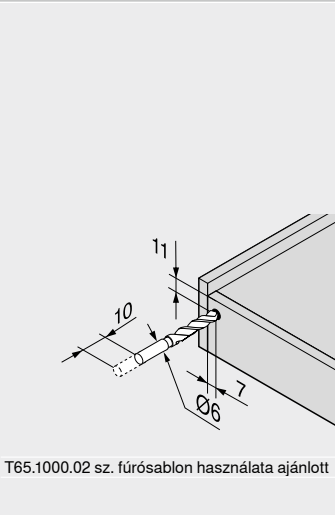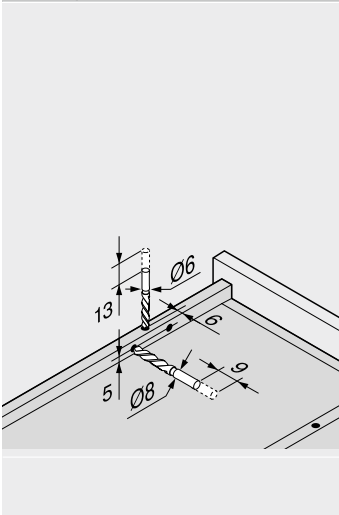

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

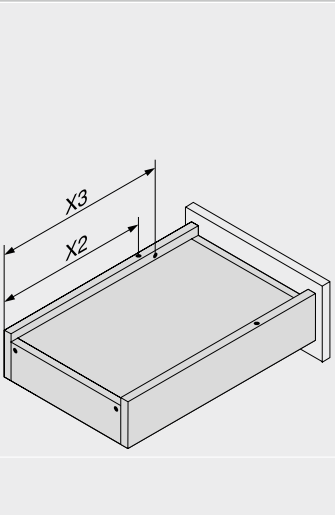

| Névleges hosszúság NL (mm) | Rögzítő kampó X2 (mm) | Kiaskasztógátló X3 (mm) |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 260                        | 205                   | 185                     |
| 285                        | 220                   | 200                     |
| 310                        | 230                   | 242                     |
| 335                        | 245                   | 257                     |
| 360                        | 275                   | 287                     |
| 385                        | 285                   | 297                     |
| 410                        | 300                   | 344                     |
| 435                        | 310                   | 354                     |
| 460                        | 335                   | 379                     |
| 485                        | 350                   | 394                     |
| 510                        | 360                   | 436                     |
| 535                        | 375                   | 451                     |
| 560                        | 405                   | 481                     |

Oldalmutatók

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Áttekintés                             | 431 |
| SERVO-DRIVE MOVENTO   TANDEM fiókhoz   | 462 |
| TIP-ON egység MOVENTO   TANDEM fiókhoz | 506 |
| CABLOXX                                | 594 |
| Tartozékok                             | 452 |
| Vezetősínek rögzítése                  | 460 |
| Blum-Services                          | 602 |
| További technikai információk          | 708 |

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL  
[www.blum.com/a420](http://www.blum.com/a420)

