

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQHFJY


Tervezés

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

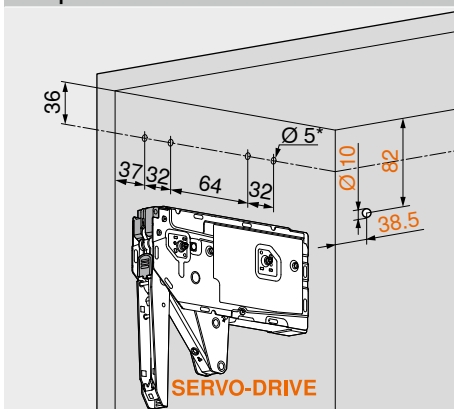


* Fúrásmélység 11.5 mm

Fúráspozíció – facsavar

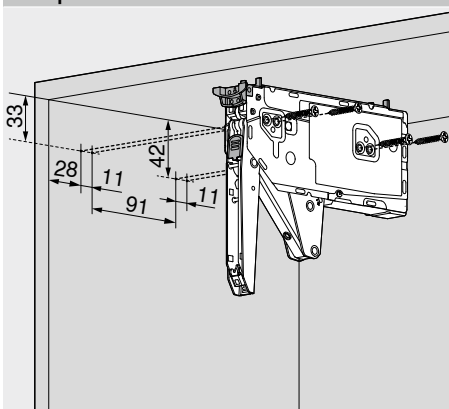


4 x facsavar Ø 4 x 35 mm

Helyzetmeghatározással – facsavar

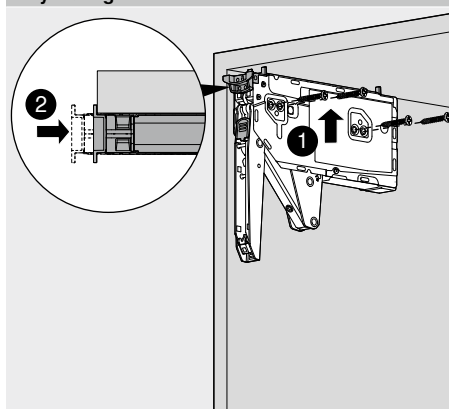


Helyigény

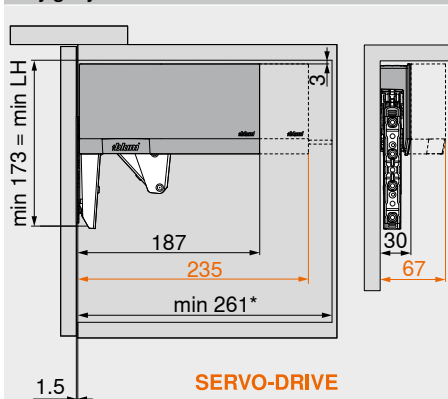

LH Belső korpuszmagasság
* Min. 261 mm látható szekrényfüggesztővel

Helyigény – párkányléc | díslécek

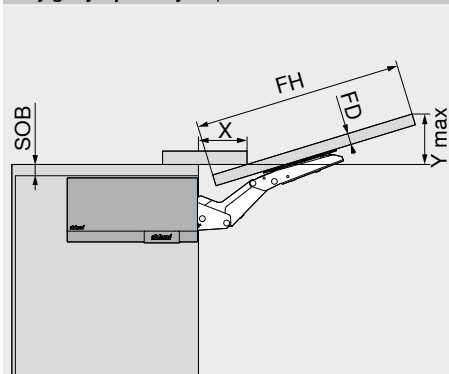

Helyszükséglet (mm)

Max. nyitásszögnél

 $Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

FD (mm) 16 19 22 26 28 -


X (mm) 68 57 47 33 27 -

FD Előlapvastagság

FH Előlapmagasság


SOB Korpusz felsőlap vastagság

Legkisebb szükséges fuga MF

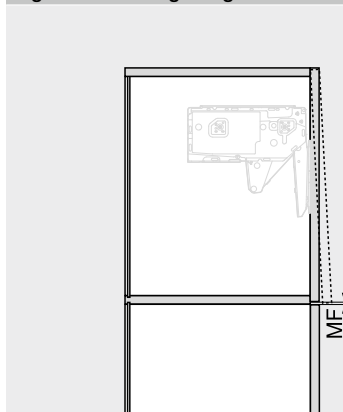

MF Legkisebb szükséges fuga
2 mm

Előlapmégmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

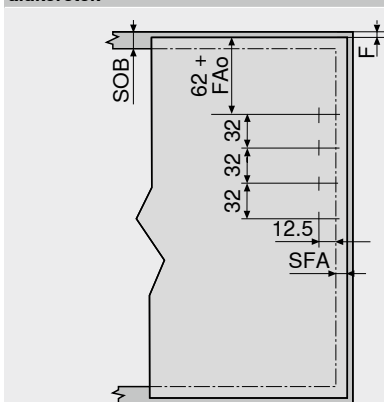

Fa előlapokhoz 4 db facsavart (609.1x00) használjon
Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) súllyesztett fejű lemezcavart

F Fuga


FAo Felső előlapprütés

Max. 25.4 mm

SFA Oldalsó előlapprütés

SOB Korpusz felsőlap vastagság

Előlapmégmunkálás – keskeny alukeretek

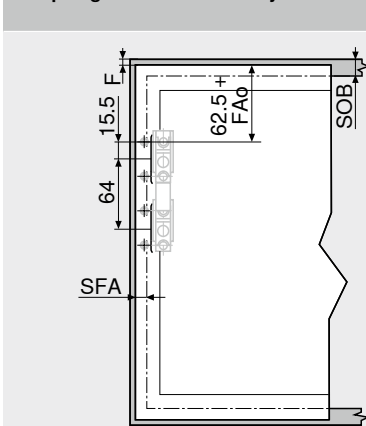

F Fuga


FAo Felső előlapprütés

Max. 25.4 mm

SFA Oldalsó előlapprütés

SOB Korpusz felsőlap vastagság

Keskeny alukeretek

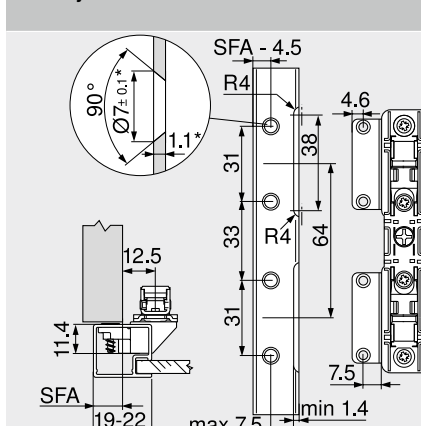

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapprütés lehetséges

* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell