

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQHFJY

Tervezés

Blum-távtartó ütköző (csak SERVO-DRIVE-felhasználáshoz)

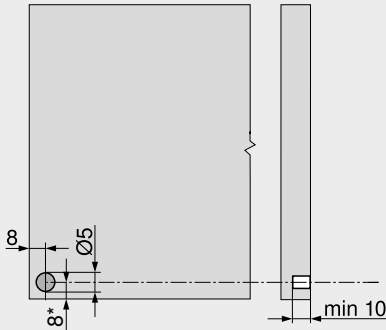

A Blum távtartó ütközőt helyezze be (ne ragassza)!

Ne használjon puffert a felső harmadban


Javaslat alukeretekre

Blum-távtartó elem a korpuszoldalba helyezve

Előlapban történő rögzítésnél ütköztető próbát kell végezni

* Alul túllógó előlapok esetén a korpusz alsó élétől

SERVO-DRIVE-kapcsoló

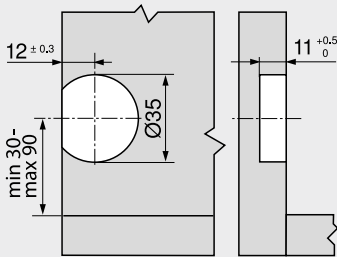

Oldalmutatók

Áttekintés	45
Rendelési információk – fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	46
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

AVENTOS HK top

Short-URL
www.blum.com/i014



Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a170

