

CLIP 100°-os kivetőpánt



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá



DQDGP

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magassága = 0 mm)



Ajtóbeugrás teljes nyitásszögénél

Ráütődő

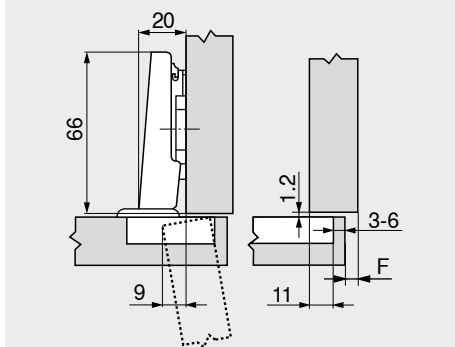



F Fuga

Ikerráütődő

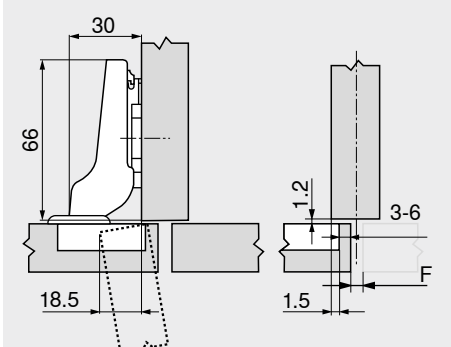

Közézáradó

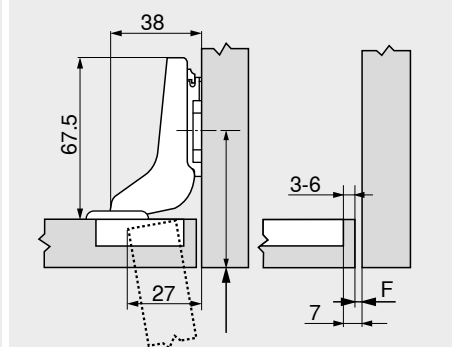

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.2 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

MD	Előlapprűtés FA (mm)																
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Szerelőtalp magassítása (mm)																

MD	Előlapprűtés FA (mm)																
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Szerelőtalp magassítása (mm)																


MD	Előlapprűtés FA (mm)																
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Szerelőtalp magassítása (mm)																

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén


Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Ütköztetési próbát javasolunk


Állítás

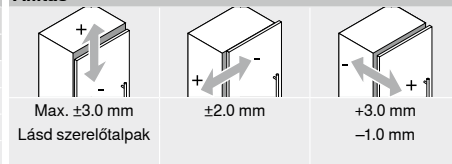


Csavaros szerelés

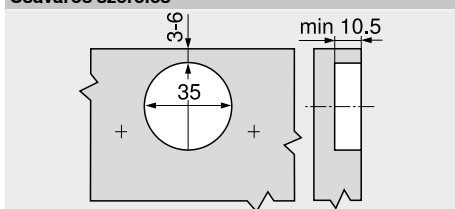

Bepréseléses szerelés

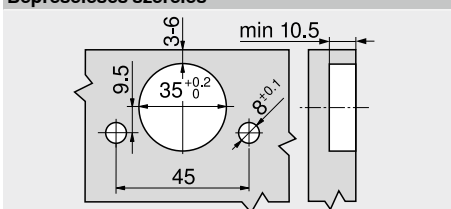

Edényméret

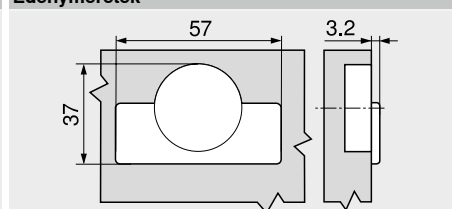

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalp	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhöz	176
TIP-ON ajtókhöz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

