

155°-os kivetőpánt



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQDHM



Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása (szerelőtalp magassága = 0 ill. 9 mm)



Ajtóbeugrás 90°-os nyitásszögnél

Ráütődő



Beugrás nélküli kivetőpánt

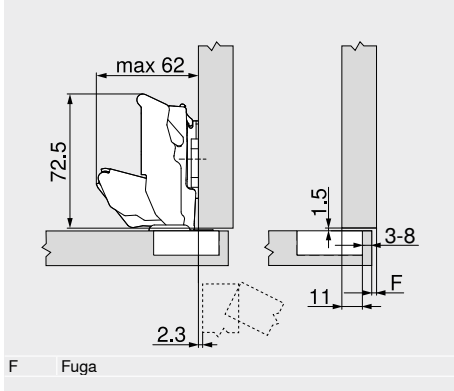

Ikerráütődő

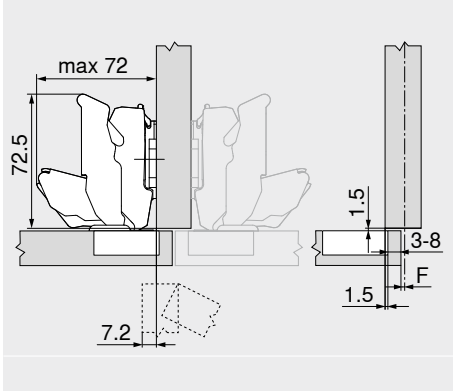

Közézáradó

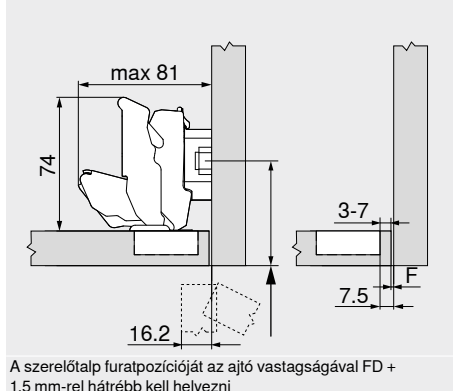

Edénytávolság TB

Előlapraütés FA (mm)																	
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0											3	4	5	6	7	8	
3								3	4	5	6	7	8				
6					3	4	5	6	7	8							
9	3	4	5	6	7	8											
MD	Szerelőtalp magassítása (mm)																

MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Szerelőtalp magassítása (mm)														

MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0					
3					
6					
9	3	4	5	6	7
MD	Szerelőtalp magassítása (mm)				

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén


Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

A falra szerelt sarokütköző esetén ütköztetési próba javasunk


110° Nyitásszöghatároló

92° Nyitásszöghatároló


Állítás

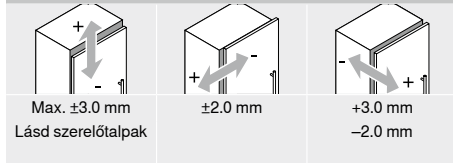


Csavaros szerelés

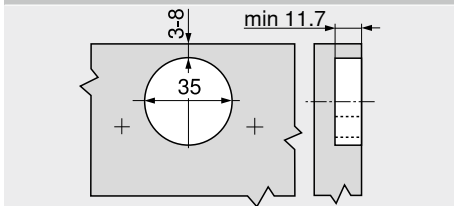

INSERTA | bepréselés

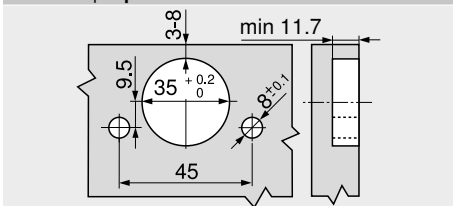

Edényméret

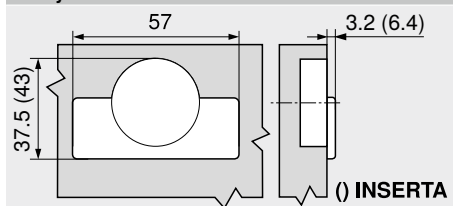

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalp	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhöz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

