

170°-os kivetőpánt



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá



DQDI3Y

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása (szerelőtalp magassága = 0 ill. 9 mm)



Ajtóbeugrás 90°-os nyitásszögnél

Ráütődő

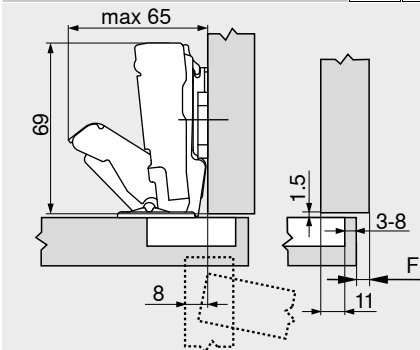



F Fuga

Ikerráütődő

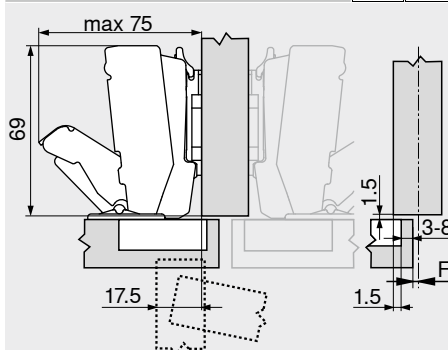

Közézaródó

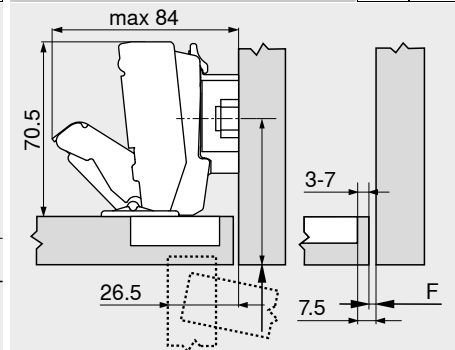

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB


Előlapprűtés FA (mm)															Előlapprűtés FA (mm)															Előlapprűtés FA (mm)														
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5							
0																0																0												
3																3																3												
6																6																6												
9	3	4	5	6	7	8										9	3	4	5	6	7	8									9	3	4	5	6	7								
MD	Szerelőtalpak magassítása (mm)														MD	Szerelőtalpak magassítása (mm)														MD	Szerelőtalpak magassítása (mm)													

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén


21 mm ajtóvastagságig FD nem szükséges fugát F hagyni

22 mm előlapvastagságtól FD ütköztetési próbát javasolunk


Állítás

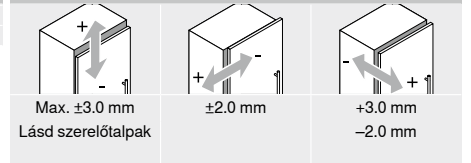


Csavaros szerelés

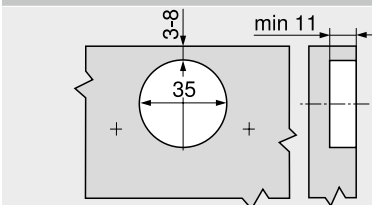

INSERTA | bepréseléses

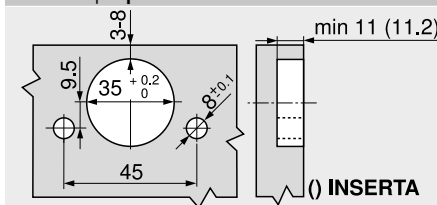

Edényméret

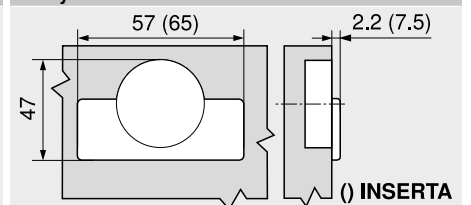

Oldalmutatók

Biztonsági utasítás	711
Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhöz	176
TIP-ON ajtókhöz	190
Gérbevágott ütköztetés – körbe menő	86
Blum-Services	602

További technikai információk

708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210