

Közézaródó pillér kivetőpánt



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá


DQDK7Y

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 3 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögénél

Közézaródó

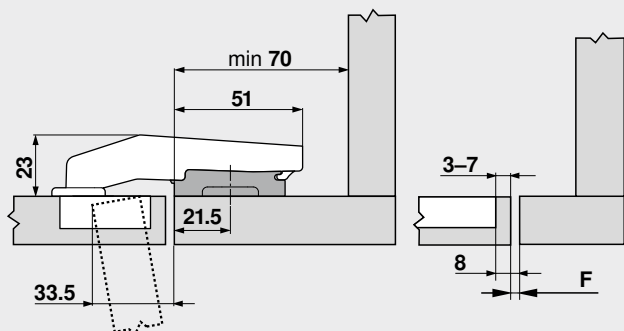

A szerelőtalp furatpozícióját 15.5 mm-rel (= 21.5 mm) a pillér szélé felé kell helyezni!

Az ajtó és a pillér belső felületei csak 3 mm-rel magasított szerelőtalp használatával lesznek egy síkban!

F = 8 mm – TB

F Fuga


TB Edénytávolság

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén


Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Ütköztetési próbát javasolunk


Állítás

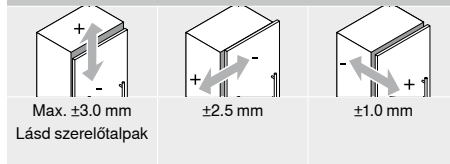


Csavaros szerelés

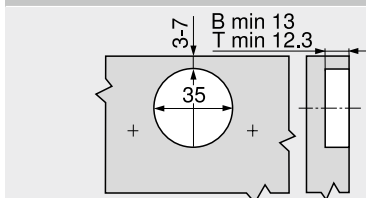B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA | bepréslés

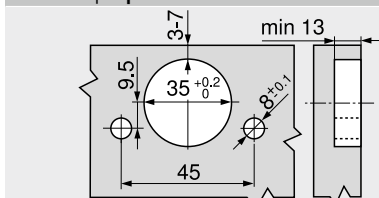

Edényméret

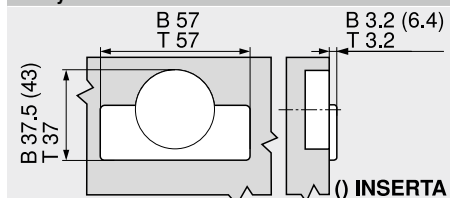B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhöz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210